Çamaşır Makinesi
Kullanma Kılavuzu

WD7122CKC
WD7122CKS

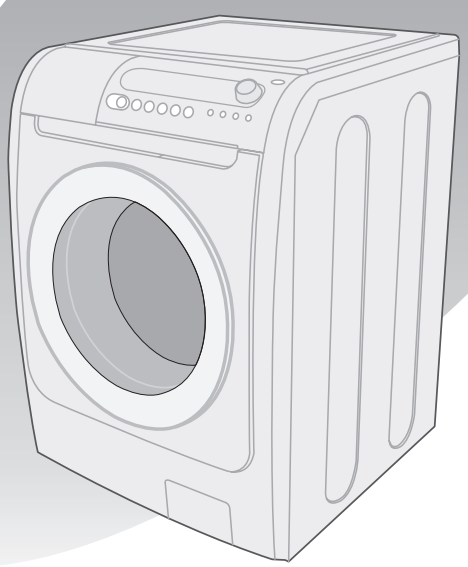

CE

Ürününüzü şu adrese kaydettirin:
www.samsung.com/global/register

Kod No: DC68-02502K_TR

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:35

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:35

Özellikler

1. Air Wash

Air wash, çamaşırdan gelen her türlü kötü kokuyu giderir ya da kuru temizleme gereksinimini azaltır.

※ Akar Sterilizasyonu: Suyla yıkamanın etkili olmadığı yatak takımındaki tüm bakteri ya da akarları sterilize eder.

2. Silver nano (Ag+), anti-bakteri, sterilizasyon sistemi

Çamaşırdaki bakterileri gidererek ve bir silver-nano tabakasıyla kaplayarak cildinizi korur ve iç kısmı temiz ve hoş kokulu tutar.

Gümüş plakaların ömrü her kullanımda azalır. Standard programda haftada üç kez kullanıldıklarında, on (10) yıl kullanılabilirler. Gümüş plaklar bir servis yetkilisi tarafından değiştirilebilir. Müşteriler değişim için ücret öder.

3. Yıkamadan kurutmaya kadar tek düğme

Kurutma süresini kendiniz seçebilirsiniz. Makine, kurutmayı da içeren tüm yıkamayı tek düğme kullanarak gerçekleştirmenizi sağlayan en uygun kurutma durumu için otomatik sensör özelliğine sahiptir.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:35

Güvenlik Önlemleri

Bu Samsung çamaşır makinesini satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kılavuzunda, bu makinenin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Makinenizin özelliklerinden sonuna kadar yararlanmak ve size uzun yıllar boyunca hizmet vermesini sağlamak için lütfen bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.

Makineyi kullanmadan önce

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vs.) çocuklardan uzak tutun.
- Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Su ve elektrik bağlantılarının, üreticinin talimatlarına ("Çamaşır Makinesinin Montajı" bölümüne bakın) ve bulunduğunuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sağlayın.
- Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. Bkz: "Nakliye cıvatalarının çıkartılması".
- Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin. Bkz: "İlk kez yıkama".

Güvenlik talimatları

- Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi elektrik prizinden çıkartın ve Güç düğmesini Kapalı konuma getirin.
- Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun. Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.
- Kullandıktan sonra makinenin fişini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın.
- Makinenin kapağını açmadan önce suyun boşaldığını kontrol edin. Makinenin içinde hala su görünüyorsa kapağı açmayın.
- Evcil hayvanlar ya da küçük çocuklar makinenin içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini kontrol edin.
- Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Makine çalışırken çocukları uzak tutun.
- Makineyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir.
- Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezi tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu makine, güvenli şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için sorumlu bir kişi tarafından uygun şekilde denetlenmedikçe, küçük çocuklar veya güçten düşmüş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
  Makineyle oynamamaları için küçük çocuklara nezaret edilmelidir.
- Makine bir uzatma kablosu ya da taşınabilir bir elektrikli priz ile çalıştırılıyorsa, uzatma kablosunun ya da taşınabilir elektrikli prizin su sıçramasına ya da neme maruz kalmayacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Ayrıca, uzatma kablosu ya da taşınabilir bir elektrikli priz makineye uygun akım derecesinde olmalıdır.
- Bu makinenin uygun güç tüketimine dayanıklı prize bağlanması gerekir.
- Bu makinenin, montajdan sonra prize erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.
- Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyon içeren sular kullanmayın.
  - Aksi takdirde ambalaj zarar görebilir ve bozulmalara ya da su sızıntılarına neden olabilir.
- Paslanmaz yıkama borusu genellikle paslanmaz. Ancak toka gibi bir metal parçası uzun süre borunun içinde bırakılırsa, boru paslanabilir.
  - Klorür içeren su ya da ağartıcıları borunun içinde uzun süre bırakmayın.
  - Demir içeren suları sürekli kullanmayın ya da uzun süre borunun içinde bırakmayın.

  Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger ya da yumuşak bez kullanın. (Hiçbir durumda metal fırça kullanmayın)
- Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde halının bu delikleri tıkamaması gerekir.
- Yeni hortum takımları kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
- Temizlik için kimyasal maddeler kullanıldıysa kurutucu kullanılmamalıdır.

BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:35

İçindekiler Tablosu

Güvenlik Önlemleri . . . . . iç kapak

Çamaşır Makinesinin Montajı A-1

Çamaşır makinesinin ambalajının açılması A-1
Çamaşır makinesinin genel görünümü A-1
Yer seçimi A-2
Yükseklik ayaklarının ayarlanması A-2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması A-2
Su besleme hortumunun bağlanması A-3
Su besleme hortumunun bağlanması A-4
Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi A-5

Çamaşır Yıkanması B-1

İlk kez çamaşır yıkama B-1
Çamaşır makinesine deterjan koyma B-1
Kumanda panosunun genel görünümü. B-2
Silver Wash yapmak için. B-4
Çocuk kilidi (düğme kilitleme işlevi). B-4
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması B-4
Fuzzy Logic kullanarak çamaşır yıkama B-5
Kurutma programının kullanılması B-6
Gecikmeli Bitir kullanılması B-6
Giysi Eklemek için ( ) B-7
Kazan Temizlemenin Kullanımı B-7
Air Wash işlemini gerçekleştirme. B-8
Yıkama ipuçları ve yardımı B-9

Çamaşır Makinesinin Bakımı. C-1

Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması C-1
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması C-1
Dış yüzeyin temizlenmesi C-1
Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi C-2
Kalıntı filtresinin temizlenmesi C-2
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi C-3

Sorun Giderme D-1

Sorunlar ve çözümleri D-1
Hata mesajlarını anlama D-1

Program Tablosu E-1

Ek F-1

Kumaş bakım tablosu F-1
Elektrik uyarıları F-1
Çevre koruma F-2
Uygunluk beyanı F-2
Teknik özellikler F-2

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın. Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:36

Çamaşır Makinesinin Montajı

Çamaşır makinesinin ambalajının açılması

Çamaşır makinenizin ambalajını sökün ve nakliye sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin. Ayrıca aşağıdaki öğelerin tümünü aldığınızdan emin olun. Makine, nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, hemen Samsung bayiinizle görüşün.

Çamaşır makinesinin genel görünümü

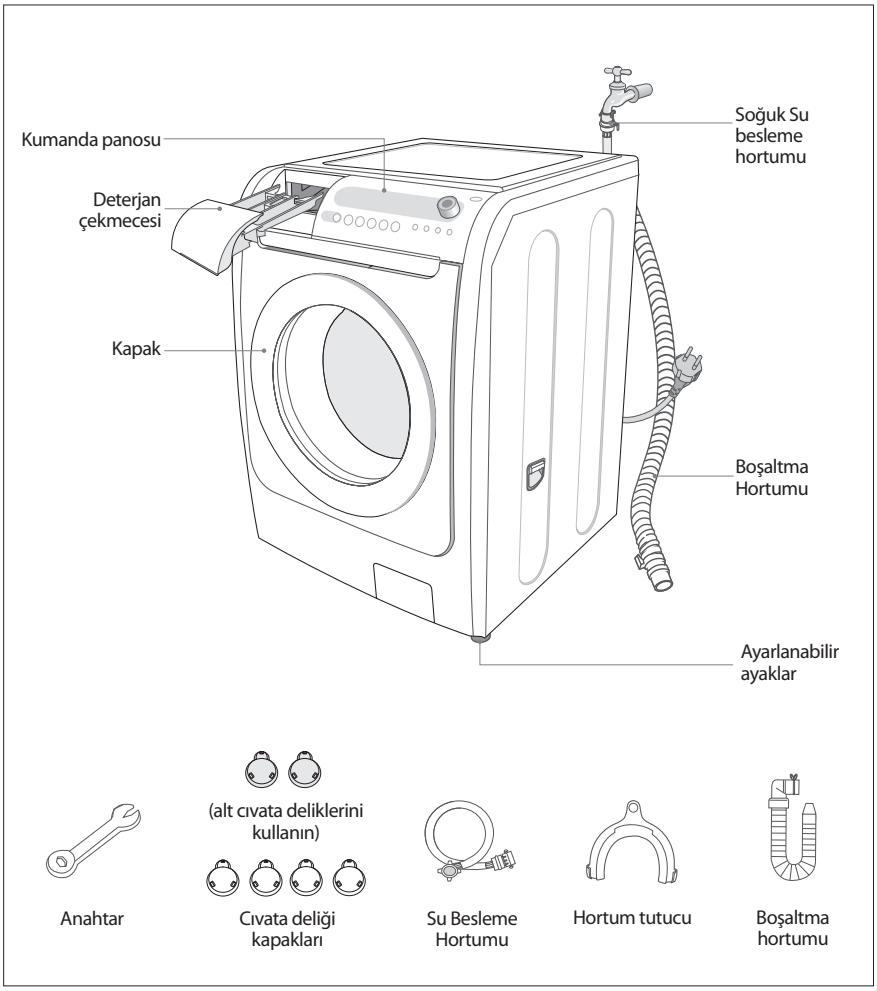

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:37

Çamaşır Makinesinin Montajı

Yer seçimi

Çamaşır makinesini kurmadan önce aşağıdaki özelliklere göre bir yer seçin:

- Sert, düz bir yüzey (yüzey düz değilse, aşağıdaki "Yükseklik ayaklarının ayarlanması" bölümüne bakın)
- Doğrudan güneş ışığı almayan.
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Ortam sıcaklığının 0 ˚C'nin altına inmeyeceği
- Kömür ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak

Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmadığından emin olun.

Çamaşır makinesi halının üzerine yerleştiriliyorsa, halı, havalandırma delikleri tıkamamalıdır.

Yükseklik ayaklarının ayarlanması

Zemin düz değilse ayağı ayarlayın

(ayağın altına ahşap ya da benzeri nesneler sokmayın):

1. Ayak cıvatasını, istediğiniz yüksekliğe gelene kadar elinizle gevşetin.
2. Kilit somununu (-) tornavida ile çevirerek sıkın.

Çamaşır makinesini, düz olmayan ya da zayıf bir yüzeye yerleştirirseniz, gürültü ya da titreşim meydana gelir.

(Yalnızca 1 derece açı yapmasına izin verilmektedir.)

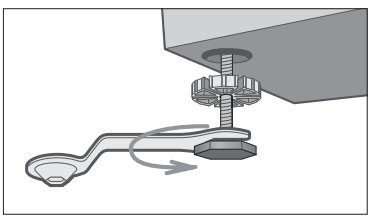

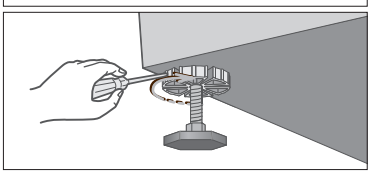

Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kullanmadan önce, dört nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.

1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.
2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin.
   Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.

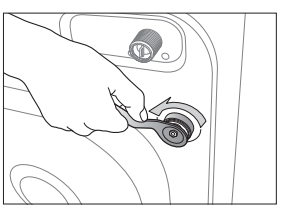

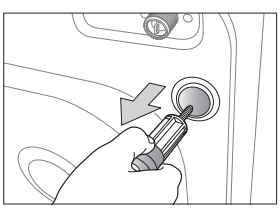

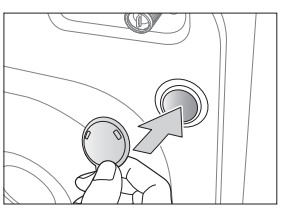

4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye cıvatalarını saklayın.

Uyarı : Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastic torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 2 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:38

Su besleme hortumunun bağlanması

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

Su besleme hortumunu bağlamak için:

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Soğuk su besleme hortumunun diğer ucunu, lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

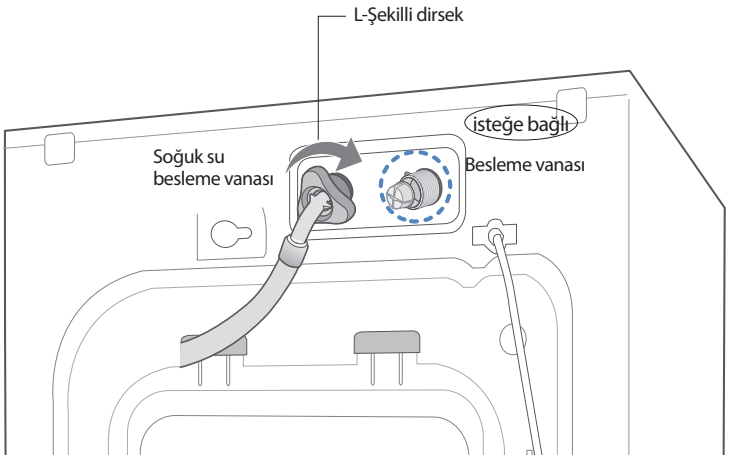

İsteğe bağlı:

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 3 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:39

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.

2. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (b) parçasını ok yönünde döndürün.



3. Vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını musluğa bağlayın.
Daha sonra, (b) parçasını ok yönünde döndürün ve (a) ile (b) parçasını birleştirin.



4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. Su giriş hortumunun (c) parçasını aşağıya doğru çekin.
(c) parçasını serbest bıraktığınızda hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına bağlanır.



5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin üst kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın.
Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.



Uyarı :

- Bağlantı işleminden sonra hortumdan su sızarsa, aynı işlemleri tekrarlayın. Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
- Makine su musluklarına yeni hortum takımıyla bağlanmalıdır; eski hortum takımları kullanılmamalıdır.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 4 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:40

Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına.

Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

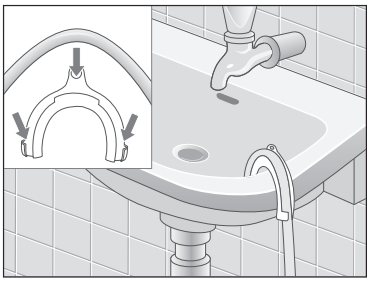

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Atık su borusuna

Samsung, 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanmanızı önermektedir; boru 90 cm'den uzun olmamalıdır.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 5 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:40

İlk kez çamaşır yıkama

Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

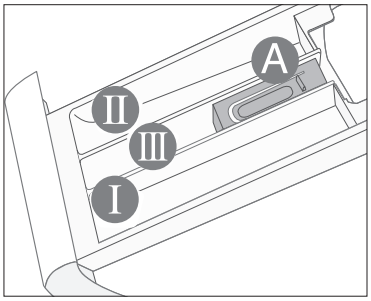

Bunu yapmak için:

1. Güç düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki Ⅱ bölmeye biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. Başlat/Duraklat düğmesine basın.

※ Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

Göz Ⅰ: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Göz Ⅱ: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
Göz Ⅲ: Yumuşatıcılar gibi katkı maddeleri ("A" ek parçasının alt kenarından daha fazla doldurmayın)

Çamaşır makinesine deterjan koyma

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Ⅱ gözüne çamaşır deterjanı koyun.
3. Ⅲ gözüne yumuşatıcı koyun (isterseniz).
4. Ⅰ gözüne ön yıkama deterjanı koyun (isterseniz).

Dikkat:
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze koymadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

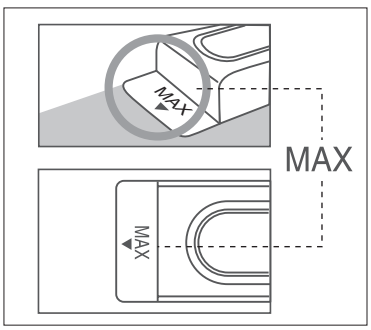

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:46

Kumanda panosunun genel görünümü

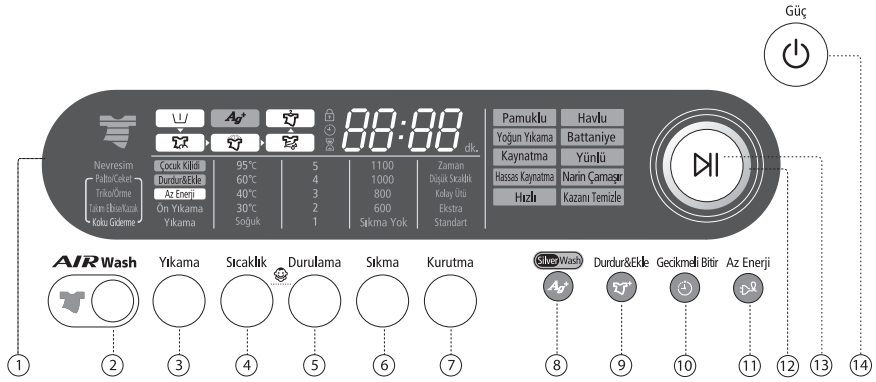

1. Dijital grafik ekran
Kalan yıkama süresini, yıkamayla ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.

2. Air Wash düğmesi
Kötü kokuları gidermek için kullanın.
Şu sırayla seçilir: Takım Elbise/Kazak → Triko/Örme → Palto/Ceket → Nevresim → İptal

3. Yıkama seçim düğmesi ( )
Bunu yalnızca yıkama ya da ön yıkama yapmak için kullanın.
Şu sırayla seçilir: Yıkama → Ön yıkama + Yıkama → Yıkama.
Yıkama süresi ayarlanamaz (Pamuklu programı için).
Ön Yıkama sadece Pamuklu, Yoğun yıkama, Kaynatma, Hassas kaynatma, Battaniye ve Havlu programlarında seçilebilir.

4. Sıcaklık seçim düğmesi
Şu sırayla seçilir : 30˚C → 40˚C → Soğuk → 30˚C
Su sıcaklığı programa bağlı olarak değişir.
※ Sadece sıcak su verilmesine izin vermeyin.

5. Durulama seçim düğmesi ( )
Bunu, durulama işlemi eklemek veya yalnızca durulama yapmak için kullanın.
Bunu en fazla 5 kez seçebilirsiniz.

6. Sıkma devri seçim düğmesi ( )
Gerekiyorsa sıkma hızını seçebilirsiniz.
Sadece sıkma işlemi seçilirse ve Başlat/Durdur düğmesine sıkma işleminin ortasında basılırsa makine sıkma işlemine baştan başlar.
※ Sıkma hızı programa bağlı olarak değişebilir.
※ Sıkma Yok, boşaltma işleminden sonra sıkma işleminin gerçekleştirilmeyeceği anlamına gelir.

7. Kurutma seçim düğmesi
Şu sırayla seçilir: Standart → Ekstra → Kolay Ütü → Az Enerji → Zaman (30dk → 1:00dk → 1:30dk → 2:00dk → 2:30dk) → Standart.

8. Silver Wash düğmesi ( )
Silver su, yıkama ve son durulama esnasında verilerek sterilizasyon ve antibakteriyel bir kaplama sağlar.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 2 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:47

9. Durdur ve Ekle seçim düğmesi ( )
İşlem sırasında çamaşır eklemek için bunu seçin.

10. Gecikmeli Bitir seçim düğmesi
Mevcut gecikmeli bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 24 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.
Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.

11. Az Enerji
Sıcaklık başlangıçta belirlenenden 10 derece düşürülür.
Düşürülen sıcaklık yıkama performansını çok bozmaz ve %25 elektrik tasarrufu sağlar. Bu özellik en az -40˚C için kullanılabilir.

12. Fuzzy Control düğmesi
Mevcut 10 yıkama programından birini seçmek için düğmeyi döndürün.

13. Başlat/Duraklat seçim düğmesi ( )
Bu düğmeye, programı duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

14. Güç seçim düğmesi ( )
Çamaşır makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın.
Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 3 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:48

Silver Wash yapmak için

Gümüş+ su, yıkama sırasında eklenir ve böylece sıhhi ve mikroptan arındırılmış bir çamaşır yıkama gerçekleşir. Durulama sırasında, son durulamaya Gümüş+ su eklenir. Bu da çamaşırların gümüş antibiyotik ile kaplanmasını sağlar ve bakteri üremesini engeller.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. GÜÇ düğmesine basın.
3. Program seçimi düğmesini döndürerek bir program seçin.
4. Silver Wash düğmesine basın.
5. Deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyarak yeniden kapatın.
   : Ana yıkama için deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan koyun ve işaret çizgisinden daha az seviyede yumuşatıcı koyun.
   Ön yıkama için, deterjan gözüne ek deterjan koyun.

※ Silver Wash: Yumuşatıcı ile birlikte kullanılırsa, etkisi azalabilir.

6. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
   . Çamaşır ağırlığını algılayarak en uygun yıkamayı otomatik olarak gerçekleştirir.

Çocuk kilidi (düğme kilitleme işlevi)

Çocukların çamaşır makinesiyle oynamalarına karşı bir işlevdir.

AYARLA/BIRAK

Bu işlevi ayarlamak ya da açmak isterseniz, Sıcaklık ve Durulama düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

Ayarlamak için:

1. Çamaşır makinesinin açılması ya da çalışması sırasında ayarlanabilir.
2. Çamaşır yıkama işlemi sırasında ÇOCUK KİLİDİ işlevini ayarlarsanız, siz bu işlevi serbest bırakana kadar Güç düğmesi dışında hiç bir düğme kullanılamaz.
3. ÇOCUK KİLİDİ lambası yanar.

Uyarı :

1. Makinenin yeniden açılması durumunda, ÇOCUK KİLİDİ işlevi değişmeden kalır.
2. Bu işlevi serbest bırakmak için yukarıda anlatılan yolu kullanın.
3. Makinenizi açtıktan sonra, Güç düğmesi dışında diğer düğmeler kullanılamıyorsa, lütfen "ÇOCUK KİLİDİ" lambasını kontrol edin.

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı Fuzzy Logic özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

Bunu yapmak için:

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın. [Soğuk, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C]
8. İstenen durulama işlemi sayısını seçmek için Durulama düğmesine basın.
   Maksimum durulama sayısı beştir.
   Seçilenlere göre yıkama süresi otomatik olarak uzatılır.
9. Sıkma devrini belirlemek için Sıkma düğmesine basın.
10. Mevcut gecikmeli bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 24 saate kadar) arasında geçiş yapmak için Gecikmeli Bitir düğmesine tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.
11. Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 4 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:48

Fuzzy Logic kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Logic" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

Fuzzy Logic programlarını kullanarak çamaşır yıkamak için:

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.
   Uyarı : Ön yıkama yalnızca Havlular, Pamuklu, Kaynatma, Hassas Kaynatma, Yoğun Yıkama, Battaniye ile kullanılabilir.
   Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Çamaşırlarınızın türüne uygun programı seçmek için Fuzzy Control düğmesini döndürün Pamuklu, Yoğun Yıkama, Kaynatma, Hassas Kaynatma, Hızlı, Havlular, Battaniye, Yünlü, Narin Çamaşır, Kazanı Temizle.
   Kumanda panosunda göstergelerin yandığını göreceksiniz.

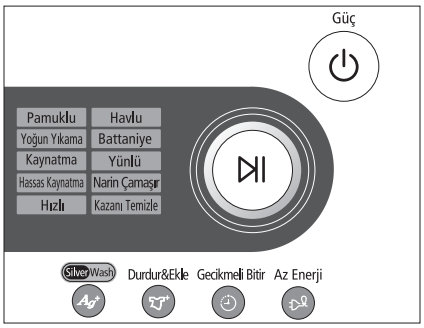

8. Bu sırada ilgili düğmelere basarak yıkama sıcaklığı, durulama süreleri, sıkma hızı, gecikme süresi Silver Wash ve kurutma düğmesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.
   (gecikme süresi, Silver Wash ve kurutma düğmesi kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak seçilebilir.)
9. Fuzzy Control düğmesindeki Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda, yıkama işlemi başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

Duraklat Seçeneği

Çalışmaya başladıktan sonra su beslemesi tamamlanana kadar, çamaşır koymak ya da çıkarmak mümkündür.

Başlat/Duraklat düğmesine basıldığında, kapağın kilidi derhal açılır.

Makinede çok sıcak ya da çok fazla su bulunması durumunda, kapak açılamaz.

Kapak kapatıldıktan sonra, Başlat/Duraklat düğmesine bir kez daha basılması yıkamayı kaldığı yerden devam ettirir.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
   Uyarı : Makine durana ya da kapatılana kadar kapak açılmaz.
2. Çamaşırları boşaltın.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 5 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:48

Kurutma programının kullanılması

Kurutma kapasitesi etiketine bakın ve 6,0kg kuru çamaşır işaret çizgisinden daha az seviyede çamaşır koyduğunuzdan emin olun.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. GÜÇ düğmesine ve ardından Kurutma düğmesine basın.
   : Standart program otomatik olarak seçilir.
   Kurutma sadece Havlular, Pamuklu, Kaynatma, Hassas Kaynatma, Yoğun Yıkama ve Hızlı gibi programlarda kullanılabilir.
3. Kurutma düğmesini aşağıda belirtilen şekilde seçin.
   : Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir:
   Standart → Ekstra → Kolay Ütü → Az Enerji → Zaman [30 dk → 1:00 dk → 1:30 dk → 2:00 dk → 2:30 dk] → Standart
   - Kurutma etkisini artırmak için kurutma işleminden önce çamaşırların ağırlığını algılayarak Kurutma Süresini otomatik olarak görüntüler.
4. Deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyarak yeniden kapatın.
5. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
   : Yıkamadan kurutmaya kadar en uygun işlevi otomatik olarak gerçekleştirir.

Uyarı :

- Seçili program kurutma başlatıldıktan sonra değiştirilemez.
- Kurutma işlevini seçerseniz, SIKMA devri kurutma etkisini artırmak için varsayılan olarak Yüksek değerine ayarlanır.
- Soğuk su yoksa kurutma gerçekleşmez.
- Kurutma sonunda çamaşırları kazandan çıkarmazsanız, [End] (Son) mesajının görüntülenmesiyle yaklaşık 30 dakika süresince kırışık önleme işlevi gerçekleştirilir.
  Çamaşırları çıkarmak için: önce DURAKLAT veya GÜÇ düğmesine basın ve sonra çamaşırları çıkarın.
- Elde yıkama sonrasında kurutma yapmak isterseniz, SIKMA ve Kurutma'yı aynı anda seçin.

Gecikmeli Bitir kullanılması

Çamaşır makinesini, yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanabilecek süre en fazla 24 saate kadardır (1 saatlik aralıklarla). Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.

Bunu yapmak için:

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın. Gecikmeli Bitir göstergesi yanar ve bitiş süresine ulaşana kadar geri sayar.
4. Gecikmeli Bitir işlemini iptal etmek için Güç düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 6 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:48

Giysi Eklemek için ( )

1. [Durdur&Ekle] düğmesine basın.
   - Çamaşır makinesinin çalışması otomatik olarak duraklar.
2. 30 saniye kadar bekleyin ve lamba durumunu görmek için düğmeyi [Durdur&Ekle] kontrol edin.
   - Yanıp sönme: makine ek miktarda çamaşır alabilmek için güvenli bir seviyeye kadar su boşaltmaktadır (duraklat modunda gösterilir)
   - Kapalı: çamaşır eklenmesi mümkündür.

※ Çamaşır makinesi daha fazla çamaşır alıp alamayacağına karar vermeden önce 30 saniye kadar içindeki çamaşır miktarını saptar.

3. Çamaşırı ekleyin.
4. [Başlat/Duraklat] düğmesine basın.
   - Makinede köpük dolu olduğunda ya da tamamen su ile dolu olduğunda çamaşır eklemekten kaçının.
     Aksi takdirde, köpük ya da su kapaktan sızabilir. Bu nedenle kapağı açmadan önce bunu kontrol edin.

Kazan Temizlemenin Kullanımı

Kazanın temizlenmesi için bir programdır.

1. Güç düğmesine basın.
2. Program seçim düğmesini döndürerek Kazanı Temizle Programını seçin.
3. Ana Yıkama için deterjan çekmecesine Ⅱ yeterli miktarda beyazlatıcı koyun.
   (Bkz: "İlk kez yıkama".)
   : Daha etkili bir yıkama için toz halinde deterjan koymanız daha iyi olacaktır.
   Hafifçe yıkamak isterseniz: Beyazlatıcı madde koymadan 40° C Su seçerek de yıkayabilirsiniz.
4. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
   Uyarı : Ayda bir kez kazanın yıkanması yeterlidir.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 7 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:48

Air Wash işlemini gerçekleştirme

Air wash, güçlü havalandırma sistemi sayesinde çamaşırlardaki tüm kötü kokuları giderebilir. Kokusu giderilebilen giysiler yünlü ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar ve takımlardır. (İki takım ya da daha az)

1. Kapağı açın, çamaşırı koyun ve kapağı kapatın.
2. [Güç] düğmesine basın.
3. [Air Wash] düğmesine basın.
   - Düğmeye her basılışında, çalışma modu aşağıdaki sırayla ilerler. Takım Elbise/Kazak → Triko/Örme → Palto/Ceket → Nevresim → İptal.
   - Bunlardan biri seçildiğinde başka bir düğme seçilemez ya da çalıştırılamaz ve yalnızca 1:00 – 24:00 arasında gecikmeli bitir işlevini seçebilirsiniz.
4. Kapağı kapatın ve [Başlat / Duraklat] Düğmesine basın.

Uyarı 1

- Çamaşırları Air Wash işlemi gerçekleştirildikten hemen sonra çıkarmazsanız, makine 30 dakika süresince ek bir kırışık önleme işlemi gerçekleştirir.
- Çamaşırları çıkarmak için [Başlat/Dur] veya [Güç] düğmesine basın.
- 'Mikrop öldürme' işlemi battaniye, yastık, minder ve oyuncak bebek gibi 'yıkanamayan' malzemelerde yaşayan bakterileri öldürebilir.

Uyarı 2

- Aşağıdaki giysilere Air Wash işlemi uygulamaktan kaçının
  - Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış hassas giysiler
  - Dantelli iç çamaşırların, 'yapışkanlı' oyuncak bebek yastıkların ve gece elbiselerinin süsleri gevşeyebilir.
  - Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
  - Kolalı giysiler bozulabilir.
- Mikrop öldürme işlemi için aşağıdaki kıyafetleri kullanmaktan kaçının
  1) Tahta yastık (boyun dayanağı) gibi sert yatak takımları
     - Pamuk yerine plastik veya sert malzemeyle doldurulmuş yastık ya da battaniyeler.
     - Elektrikli battaniyeler
  2) Kürk battaniyeler
  3) Kabarık battaniyeler

WD7122CKC-02502K_TR.indd 8 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:49

Yıkama ipuçları ve yardımı

Çamaşırların ayrılması: Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın:

- **Kumaş bakımı etiketindeki sembol türü:** Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
- **Renk:** Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- **Boyut:** Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- **Hassasiyet:** Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama programını kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltın: Bozuk paralar, çengelli iğneler ve benzeri nesneler kumaşa, çamaşır makinesi tamburuna ve su tankına zarar verebilir.

Fermuar ve düğmelerin kapatılması: Fermuarları, düğmeleri ya da kancaları kapatın; gevşek kemerler ya da kurdeleler birbirine bağlanmalıdır.

Pamuklulara ön yıkama yapılması: Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi: Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi
Pamuklu / Yoğun Yıkama	12 kg (26 Lbs)
Kaynatma / Hassas Kaynatma	7 kg (15 Lbs)
Havlu / Hızlı / Battaniye / Narin Camasir	1 örtü [3 kg'lık (7 Lbs)]
Yünlü	5 kg (11 Lbs)
Kuru	6 kg (13 Lbs)

Deterjanla ilgili püf noktalar: Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Hassas kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine ve türüne göre belirlemelisiniz.

Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Uyarı : Deterjanları ve katkı maddelerini, çocukların ulaşamayacağı güvenli ve kuru bir yerde tutun.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 9 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:49

Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir metal para kullanarak filtre kapağını açın.

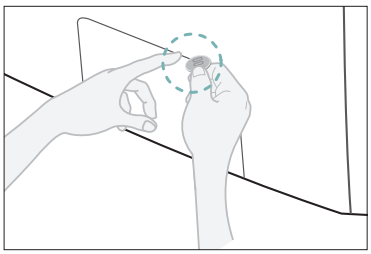

3. Sola doğru çevirerek acil boşaltma kapağını sökün. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça 15 cm geri çekin.

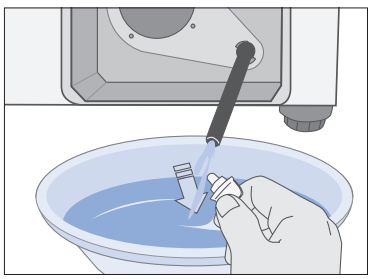

4. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
5. Boşaltma borusunu tekrar takın ve çevirerek kapağı yerine sıkın.
6. Filtre kapağını takın.

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için su beslemesi musluğunun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltma işlemlerinin normal biçimde yapılabildiğini kontrol edin.

Dış yüzeyin temizlenmesi

1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanlarla silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:49

Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi

1. Deterjan çekmecesindeki açma düğmesine basın ve dışarı çekin.
2. Çekmece girintisini temizleyin ve içindeki sertleşmiş deterjanı, yumuşatıcıyı ve suyu silin.
3. İçerdeki tüm deterjan kalıntılarını çıkarın.
4. Çekmeceyi yeniden yerine itin.

Uyarı :

- Elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabileceğinden hortum kullanarak içeri su püskürtmeyin.

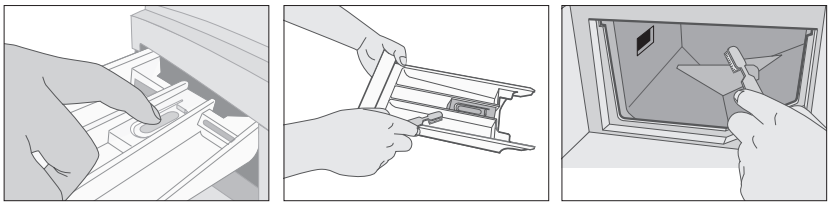

- Boşaltma hortumunu tıkayabileceğinden tüm metal paraları ve düğmeleri çıkarın.

Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 5-6 kez ya da ekranda aşağıda belirtilen hata mesajını gördüğünüzde temizleyin:

1. Filtre kapağını açın,
   Bkz. "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması".

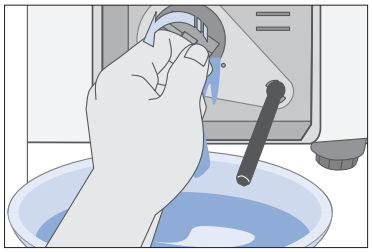

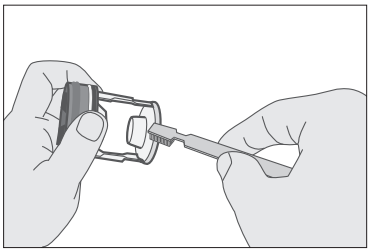

2. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm suyu boşaltın.
   Bkz: "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması".
3. Filtre kapağını sökün ve çıkartın.
4. Filtredeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Filtrenin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin. Filtre kapağını takın.
5. Filtre kapağını takın.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 2 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:50

Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi

Su hortumu filtresini en az yılda bir kez ya da ekranda aşağıdaki hata mesajını gördüğünüzde temizlemelisiniz:

Bunu yapmak için:

1. Çamaşır makinesinin su besleme musluğunu kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün.
3. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.

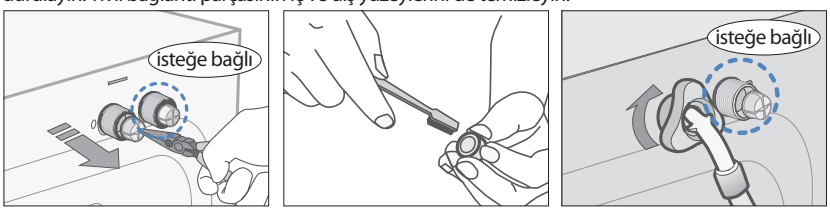

4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Musluğu açın ve bağlantılardan su sızıntısının olmadığından emin olun.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 3 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:51

Sorunlar ve çözümleri

Çamaşır makinesi çalışmıyor
- Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
- Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Başlat/Duraklat düğmesine basıldığını kontrol edin.

Su yok ya da yetersiz su beslemesi
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
- Su giriş hortumunun bir yerde katlanmadığını kontrol edin.
- Su girişi hortumundaki filtrenin açık olduğunu kontrol edin.

Yıkama programı bittiğinde deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor
- Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin.
- Deterjanları, deterjan çekmecesinin iç tarafına doğru koyun (dış kenarlardan uzağa).

Çamaşır makinesi titriyor ya da çok gürültülü
- Çamaşır makinesinin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın.
- Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
- Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin.
- Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.

Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor
- Boşaltma hortumunun katlanmadığını ya da ezilmediğini kontrol edin.
- Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.

Hata mesajlarını anlama

Gösterilen hata	Çözüm
dE	• Kapağı kapatın.
4E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
5E	• Boşaltma hortumundaki suyun donup donmadığını kontrol edin. • Çalışmaya devam etmek için [Başlat/Duraklat] düğmesine basın.
UE	• Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş; dolaşan çamaşırları ayırın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir.
Hot	• Tamburun iç ısısı yüksek olduğunda görüntülenir. Fan otomatik olarak çalışır, bu yüzden [Hot] (Sıcak) göstergesi kaybolana dek bekleyin.
cE	• Yıkama ya da su doldurmada iç sıcaklık belli bir derecenin altına düşmediğinde olur. Yeniden denemek için Başlat/Durdur düğmesine basın.
3E	• Satış sonrası servisini arayın.

Satış Sonrası servisiyle görüşmeden önce:

1. Sorunu kendiniz çözmeye çalışın (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakın).
2. Hatanın tekrar edip etmediğini görmek için programı tekrar başlatın.
3. Sorun devam ederse, bir satış sonrası servisi çağırın ve sorunu açıklayın.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:52

Program Tablosu

(∗ kullanıcı seçeneği)

Program	Maks. yük (kg)	DETERJANLAR VE KATKI MADDELERİ			Sıcaklık (MAKS) °C				Sıkma d/d (maks.)	Gecikmeli bitir	Su (l)	Elektrik (kwsaat)	
		Ön yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı	220V		120V						
					Varsayılan	Maks.	Varsayılan	Maks.				220V	120V
Pamuklu	12	∗	evet	∗	60	60	30	55	800(1200)	∗	110	1.90	0.57
Yoğun Yıkama	12	∗	evet	∗	40	60	40	55	800(1200)	∗	110	0.85	1.00
Kaynatma	7	∗	evet	∗	95	95	70	70	800(1200)	∗	98	2.75	1.74
Hassas Kaynatma	7	-	evet	∗	95	95	55	55	800(1200)	∗	98	1.76	1.37
Hızlı	3	-	evet	∗	40	40	30	30	800(1200)	∗	72	0.67	0.45
Havalu	3	∗	evet	∗	40	95	30	30	600(800)	∗	130	0.86	0.60
Battaniye	1 çarşaf (3kg'lık)	∗	evet	∗	Soğuk	40	Soğuk	30	800(600)	∗	108	0.15	0.59
Yünlü	5	-	evet	∗	40	40	Soğuk	30	600(600)	∗	80	0.70	0.05
Narin Çamaşır	3	-	evet	∗	Soğuk	40	Soğuk	30	600(600)	∗	75	0.34	0.07
Kazanı Temizle	-	-	evet	-	40	40	40	40	600(600)	-	66	0.90	0.72

Program	YIKAMA türü
Pamuklu	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Yoğun Yıkama	Bu program her gün değiştirdiğimiz iç çamaşırlarını yıkamak için uygundur, güçlü kirlerin çıkarılması ve mikroptan arındırma işlemleri aynı zamanda gerçekleşir.
Kaynatma	Bu program her gün değiştirdiğimiz iç çamaşırlarını yıkamak için uygundur, güçlü kirlerin çıkarılması ve mikroptan arındırma işlemleri aynı zamanda gerçekleşir.
Hassas Kaynatma	Hassas perdeler, elbiseler, etekler, gömlekler ve bluzlar.
Hızlı	Az kirli pamuklular ya da keten bluzlar, gömlekler, koyu renkli havlu kumaşlar, renkli keten ürünler, kotlar, vs.
Havalu	Bu program havluların etkili bir şekilde yıkanması için uygundur.
Battaniye	Pamuklu nevresim, yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan örtüsü, yastık örtüsü vb.
Yünlü	Yalnızca saf yeni yün etiketli, makinede yıkanabilir yünlüler.
Narin Çamaşır	Kolay zarar görebilen hassas çamaşırlar için.
Kazanı Temizle	Makine kazanının temiz ve sıhhi tutulması için bu işlevi kullanın.

1. Ön yıkamalı program, yaklaşık 15 dakika uzun sürmektedir.
2. Program süresi verileri, IEC 60456 / EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:52

Kumaş bakım tablosu

Dayanıklı malzeme

Narin kumaş

Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir

Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir

Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir

Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir

Ürün, elde yıkanabilir

Yalnızca kuru temizleme

Soğuk suda ağartılabilir

Ağartıcı kullanmayın

En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir

En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir

En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir

Ütülemeyin

Her türlü solventle kuru temizlenebilir

Yalnızca perklorür, çakmak gazı, saf alkol veya R113 ile kuru temizleme

Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir

Kuru temizleme yapmayın

Düz kurutun

Kurutma için asılabilir

Akıda kurutun

Kurutucuda kurutma, normal ısı

Kurutucuda kurutma, düşük ısı

Kurutucuda kurutmayın

Elektrik uyarıları

Yangın, elektrik çarpması ya da diğer yaralanma riskini en aza indirmek için bu güvenlik önlemlerini aklınızdan çıkartmayın:

- Makinenizi yalnızca bilgi etiketinde belirtilen türde güç kaynağına bağlayarak çalıştırın. Evinizde bulunan elektriğin türünü bilmiyorsanız, satış bayisine ya da bölgenizdeki elektrik şirketine başvurun.
- Yalnızca topraklı ya da polarize prizler kullanın. Bu makinede sizin güvenliğiniz için bir dişi diğerinden daha geniş polarize alternatif akım hattı fişi bulunmaktadır. Bu fiş, elektrik prizine yalnızca bir şekilde takılabilir. Fişi prize tam olarak takamıyorsanız, ters çevirip takmayı deneyin. Fiş hala prize girmiyorsa, bir elektrikçi çağırarak prizini değiştirin.
- Elektrik kablosunu koruyun. Elektrik kablosu, üzerine kimsenin basmayacağı ya da eşyaların altında sıkışmayacağı bir şekilde yerleştirilmelidir. Özelliklere fişlerdeki, çoklu prizlerdeki ve onların birimden çıktığı noktalara dikkat edin.
- Prize ya da uzatma kablolarına aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenme, yangına ya da elektrik çarpmalarına neden olabilir.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 1 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:57

Çevre koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar verirseniz lütfen bölgenizde geçerli olan atma yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Uygunluk beyanı

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

Teknik özellikler

KULLANIM ÖMRÜ : 10 SENE

TİP	ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ	
BOYUTLAR	G 650 mm X D 765 mm X Y 940 mm	
SU BASINCI	50 ~ 780 kPa	
AĞIRLIK	96 kg	
YIKAMA ve SIKMA KAPASİTESİ	12.0 kg (26.0 Lbs) [KURU ÇAMAŞIR]	
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ	6.0 kg (13.0 Lbs)	
GÜÇ TÜKETİMİ	YIKAMA	150 W
	YIKAMA VE ISITMA	2100 W
	KURUTMA	1900 W
SU HACMİ	110 *l*	
SIKMA DÖNÜŞ HIZI	MODEL	WD7122CKC/WD7122CKS
	d/d	1100 d/d

KULLANIM ÖMRÜ : 10 YILDIR

Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

WD7122CKC-02502K_TR.indd 2 2008-08-07 ¿ÀÈÄ 7:54:57

Memo

ÜRETİCİ

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:

TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314, Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

SORU YA DA YORUM?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr